

バックボード サイドスクリーン対応 (小) 取扱説明書

●付属品一覧




幕とセットでご注文頂いた際は本体に張付けた状態でお届けいたします。
 その際※ペレクロ【メス】はパーツとして付属しません。
 (かたい布(ターポリン等)でのご注文の場合は別パーツとしてのお届けになります)

●仕様

製品名	バックボードサイドスクリーン対応 (小)
品番	BDA-06
本体サイズ	W2240mm×H2240mm×D315mm
収納サイズ	W800mm×H320mm×D260mm
重量	15kg

●メディアサイズ

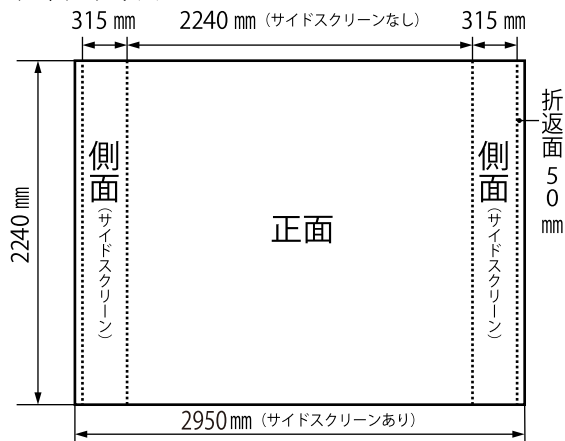


⚠️ ご注意

- 本製品は屋内専用です。
- 軽量ですので風のある場所での使用は転倒の危険があります。
- 必ず平で水平な場所に設置してください。
- 必要に応じておもりを使用するなど、転倒防止策を施してください。


① 展示方向に幕を向けて、アジャスターが下になるように倒します



② 左右に引っ張って展開します

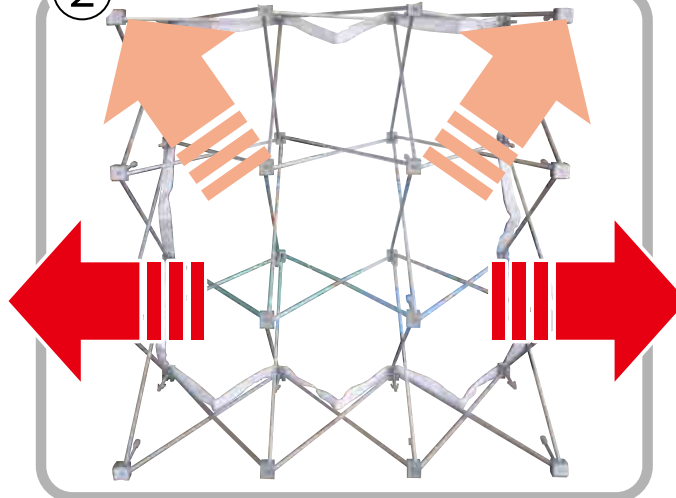


③ 全箇所のロックを固定します
 ※ストッパーは『カチ』と音がするまで差し込んでください

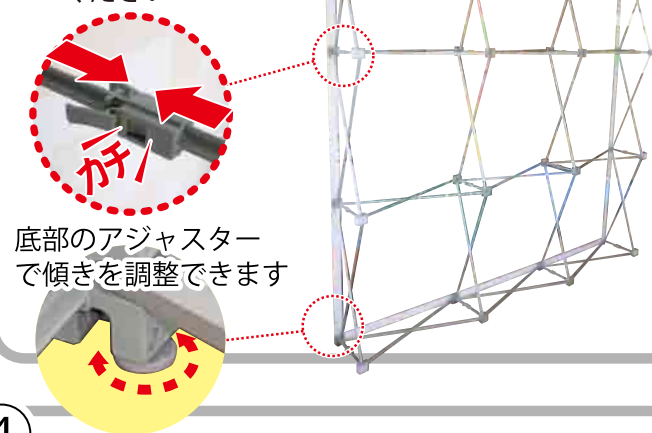

底部のアジャスターで傾きを調整できます

④ ペレクロの周囲 (前面) をあわせて幕を固定したら完成です。
 ※サイドスクリーン付の場合は側面も固定します。

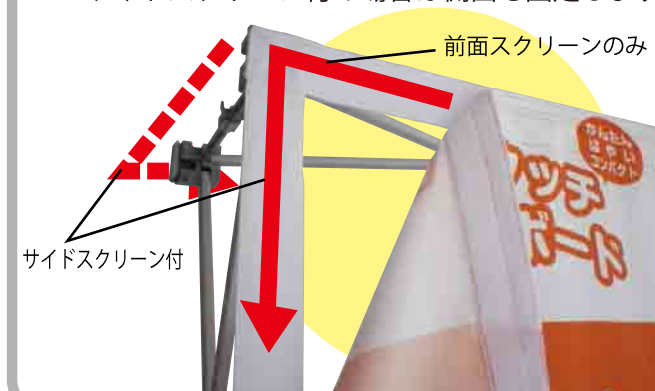

※安全のため、2名以上での作業をお勧めします。十分なスペースを確保し天井にぶつかけたり、床に傷つけないよう注意の上ゆっくり広げてください

片付け方について

柔らかい布 (トロマット・スエード等推奨) の場合、幕の側面のみをはがしてから (サイドスクリーンがない場合はそのまま) 全てのロックを外してたたんでください。次回はその状態のまま展開できますので④の作業が一部省けます。但し、かたい布 (ターポリン等) の素材の場合は幕をはがしてからたたんでください。

